


# ディスペンサー 取付方法説明書

(型式: L5plus)



弊社インテリジェント消毒器をお買い上げいただきありがとうございます。以下の説明にしたがって本製品を取付け、ご使用ください。

## 製品構造説明

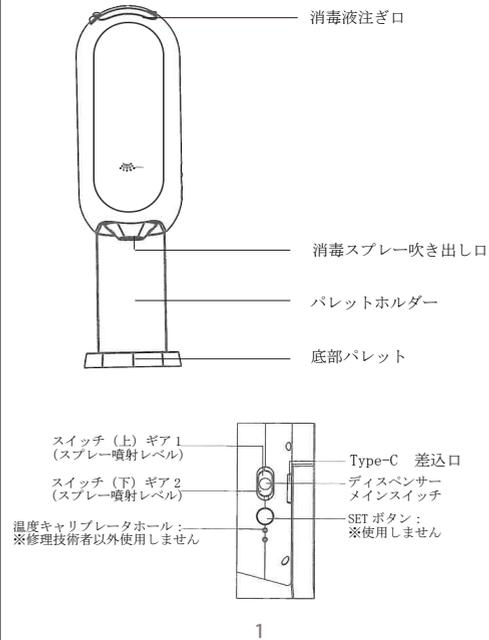

## 付属品リスト


標準付属品リスト:

- ・ 緑色プラスチックラバープラグ (6\*26mm) : 3 個
- ・ 十字穴付きなべ頭タッピン小ねじ (M4\*16mm) : 3 個
- ・ 取付説明書 : 1 式
- ・ コンプライアンス証書 : 1 式
- ・ 銀色ねじ : (2.6\*10mm) 十字頭 : 1 式 (トレイブラケット、トレイ固定用)
- ・ トレイ : 1 個
- ・ トレイ支え : 1 個

## 取付方法


### 1) 机上への取付

図のようにスナップジョイントへ差し込みます。

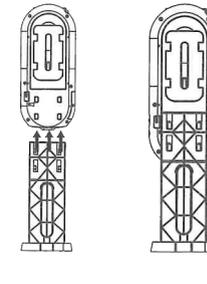

### 2) 壁面ディスペンサーの取付

次の手順を参照し、壁に穴を開け、ラバープラグとボルトで本機を固定します。

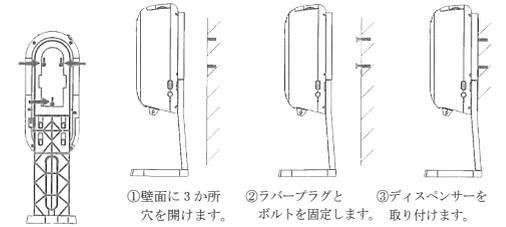


### 3) 自立式ディスペンサーの取付

ステップ1: 右図のようにフロアスタンドを取り付けます。

ステップ2: ディスペンサーと次の付属品を右図のように結合します。

ステップ3: トレイとスタンドをねじで結合します。(PWA2.6\*8\*7mm)


ステップ4: フロアスタンドの上部に、組み立てたディスペンサーを差し込みM8ねじでしっかり固定します。

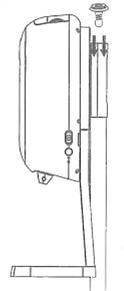

## バッテリーの取付と電源モード

### 1) バッテリーの取付け

ディスペンサー側面のバッテリーボックスを少し押しずらし、取り出します。4AA バッテリーを入れ、本機にバッテリーボックスを戻し入れます。ディスペンサーの作業ステータスが確認できたら完了です。

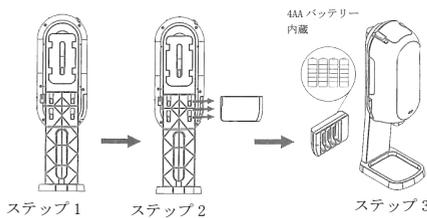

### 2) 電源モード

4AA バッテリー取付使用または 5V 1A アダプター使用

4

## お手入と保管方法

### 1. ディスペンサーを以下の場所に置かないでください。

- A. 水滴のかかる場所
- B. 高温になる場所、直射日光が当たる場所、ほこりっぽい場所、塩分の高い場所、傾斜している場所、振動する場所、クラッシュしやすい場所
- C. 化学物質を保管していた場所。有害ガスが発生するおそれがあります。

### 2. 長期間ディスペンサーを使用しないとき

- A. バッテリーが入っていれば、取り出して保管してください。
- B. ディスペンサー内の消毒剤は空にしてください。

### 3. 上記の注意事項および説明のとおり正しく使用いただかない場合の品質保証は負いかねます。


5

## 製品パラメータ

型式	L5plus
動作電圧	DC5V±10%
消毒剤タイプ	スプレー/ジェル
液体量	スプレー 0.5/0.8ml、ジェル 0.5/0.8ml
トリガーモード	赤外線誘導、強力な干渉防止機能、肌色の影響を受けない
表示灯	バッテリー残量が少ないとき、赤色点滅
容量	内ボトルの詰替用量 1,100ml
ポンプヘッド	耐用使用回数 300,000 回以上
電源	4AA バッテリー/外部 5V1A アダプター
サイズ	118mm(W)×421.5mm(H)×142mm(T)
主要材質	ABS PC HDPE 素材
取付方法	壁掛け、机上、パーソナルタイプ
使用環境	屋内環境 (10~40℃)

6

## 消毒液の充填

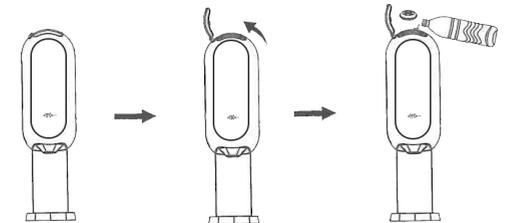

### 消毒液 3 種類の充填方法

ディスペンサー上部のキャップを開け、エアカバーを取り外し、スプレー液、ジェルの消毒剤をディスペンサー本体に充填し、エアカバー、上部キャップを元に戻します。電源を入れ、検知エリアに手をかざすと、自動的に消毒液が出ます。噴霧量の切替は次のとおりです:

レベル 1 : 0.5ml / 回、レベル 2 : 0.8ml / 回

### 注意:

- 1) ディスペンサー内の液体量はディスペンサー側面の柱窓から確認できます。
- 2) 電源はバッテリー、外部 DC 電源を採用しています。4AA バッテリーを取り付けるか、5V1A 外部アダプターをご使用ください。バッテリー容量が少なくなるとオレンジ色の表示灯が点滅します。
- 3) 本体右側のメインスイッチを入れてご使用ください。

7